

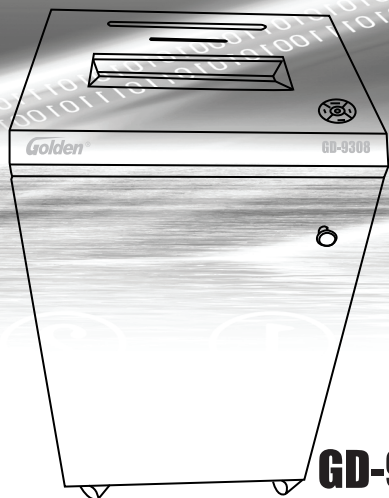


Golden® 金典

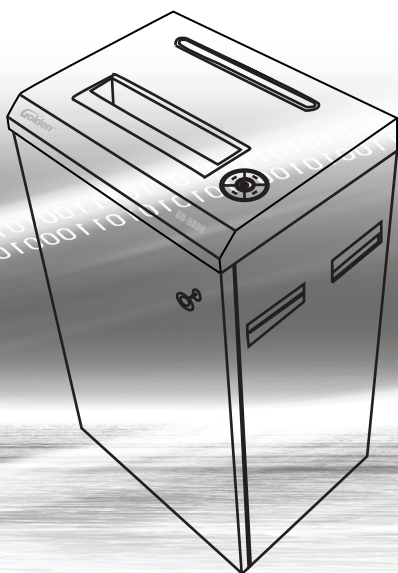


金典系列碎纸机

GD-9308/GD-9825/GD-9835

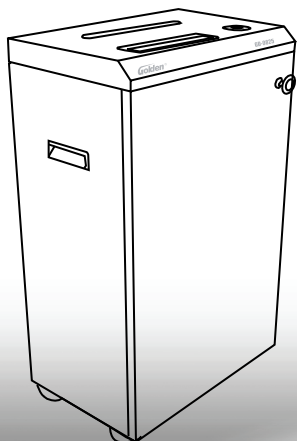





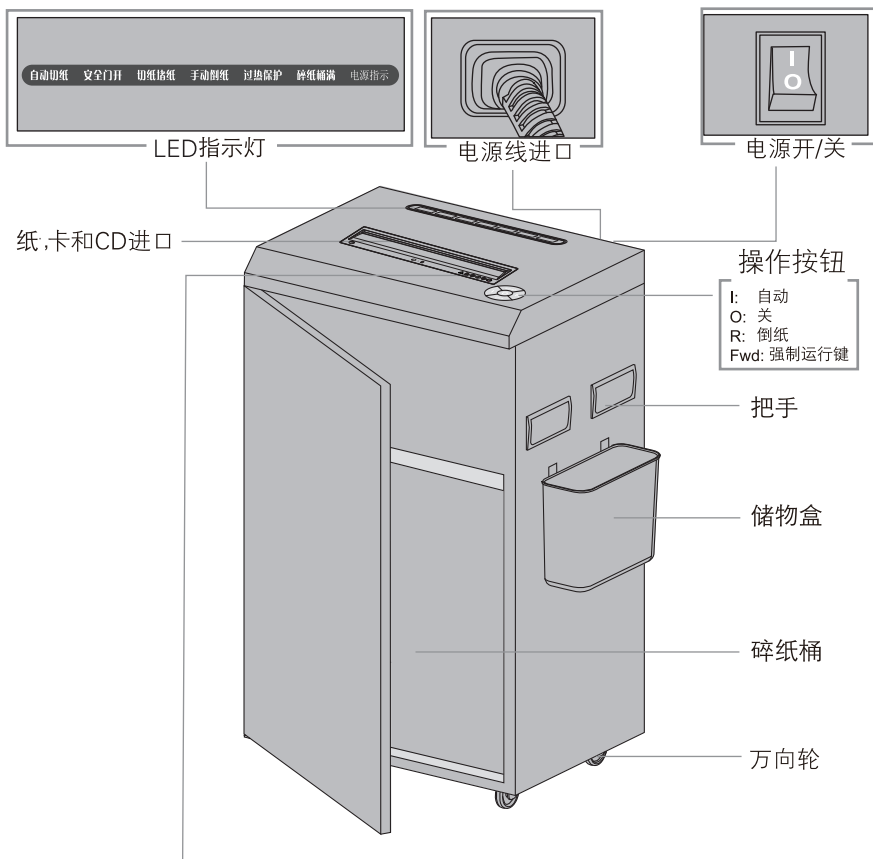


使用说明书


北京迪士比科技有限公司
www.goldenoa.com.cn

碎纸机的部件及功能



警示标记

 额定切纸量	 可碎光盘	 可碎信用卡
 请勿用手触摸进纸口	 避免头发接触进纸口	 远离气雾剂
 避免衣物接触进纸口	 远离儿童(该机器非玩具)	 警告
I 表示自动碎纸	O 表示关, 停止碎纸	R 表示自动退纸

-  1. 避免接触碎纸机暴露的刀片。
2. 接地插座尽量安装在碎纸机附近, 以方便操作更方便。

碎纸机的性能参数

适用于:

纸,信用卡,CD/DVD,钉书钉

不适用于:

连续打印的表格,粘贴标签,幻灯片,报纸,纸板,纸夹,湿纸,薄板或其它以上未提及的塑料物品。

功能:

自动启动、纸满提示、过热保护、过载保护、拉门断电、万向脚轮

参数表:

产品型号	GD-9308	GD-9825	GD-9835
碎纸效果	2*15(mm)	4*40 (mm)	4*30 (mm)
碎 CD/DVD 效果	2*15(mm)	4*40 (mm)	4*30 (mm)
碎信用卡效果	2*15(mm)	4*40 (mm)	4*30 (mm)
入口宽度	310mm	230mm	310mm
碎纸能力	1-22张 (70g/张)	1-25张 (70g/张)	1-35张 (70g/张)
碎纸速度	3m/min	3m/min	3.5m/min
碎纸桶容量	80L	31L	80L
额定功率	900W	495W	900W
净重/毛重	70/80kg	30/36.5kg	68,7/76.5kg
产品尺寸(长*宽*高)	520*385*895(mm)	420*270*720(mm)	520*385*895(mm)
包装尺寸(长*宽*高)	670*540*1160(mm)	525*380*975(mm)	670*540*1160(mm)



(纸张重量、空气湿度和电压都会直接影响碎纸量)

碎纸机的维护



请在出现以下情况时及时保养机器:碎纸量变小,电动机声音异常,碎纸机不工作。请按以下步骤操作加油并重复两次:



开始按“O”键



从进纸口加入润滑油



按“I”键开机。



放入要碎的纸




按“R”键2~3秒



请使用非气雾性植物油


强制运行:

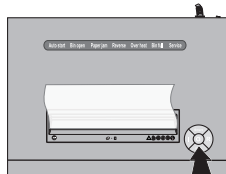

当碎纸处于堵纸状态时摁此键可强制碎纸机进行碎纸。

操作说明


当粉碎对象是纸类时:

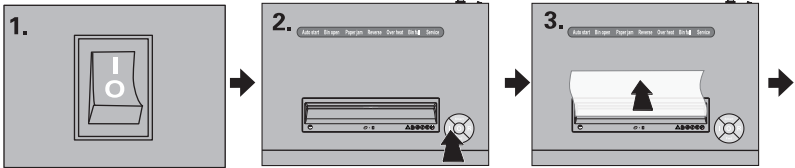

1. 使用前请仔细核对您的机器的电压规格,然后接通电源并按下电源开关。

2. 按一下“**I**”键,机器处于待机状态。


3. 把待碎纸放入进纸口,机器自动启动碎纸。

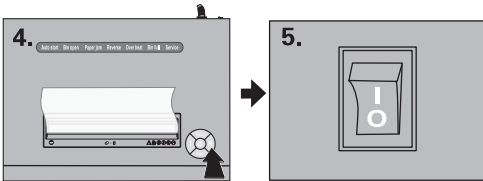

4. 当你想中止正在粉碎的纸张时,请按下“**R**”按钮,机器将会立即反转将待碎纸张退出,重新回到待机状态。

5. 关闭粉碎机电源开关,切断电源。


当粉碎对象是卡/CD时:

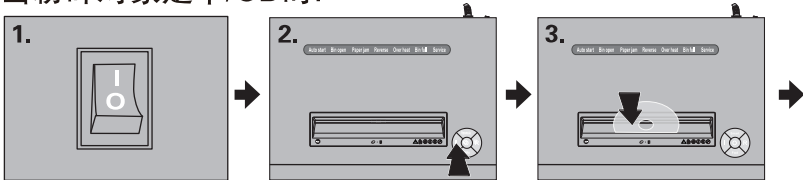

1. 使用前请仔细核对您的机器的电压规格,然后接通电源并按下电源开关。

2. 按一下“**I**”键,机器处于待机状态。

3. 把待碎卡/CD放入进口处,碎纸机自动启动。

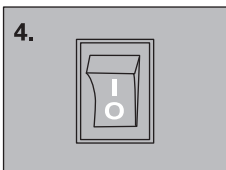


4. 关闭粉碎机电源开关,切断电源。

故障显示及排解

1.安全门开:

现象：“安全门开”灯亮

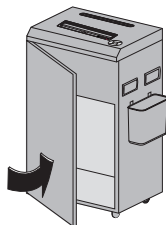


故障排解:检查碎纸桶门并关好,直至“安全门开”灯熄灭.

2.切纸堵纸:

现象：“切纸堵纸”灯亮.

故障排解:




(1)按“R”键2~3秒.




(2)在“R”和“I”两种工作模式之间相互切换,使被堵纸松动或缓慢退出.



(3)按“O”键关闭碎纸机.

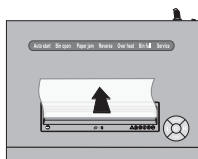

(4)从进纸口缓慢拉出被卡纸.



(5)按“I”键机器重新处于待机状态.


3.过热保护:

现象：“过热保护”灯亮

故障排解:休息一段时间,直至“过热保护”消失,机器恢复正常.

4.碎纸箱满:

现象：“碎纸桶满”灯亮

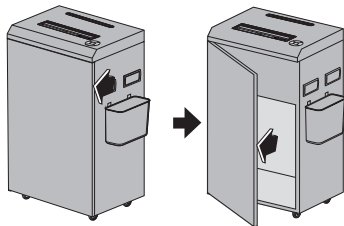

故障排解:打开安全门,取出碎纸篓,倒掉碎纸,重新放入,并关好安全门,“碎纸桶满”消失.

Golden® 金典

客服中心

制 造 商：北京迪士比科技有限公司
地 址：北京市海淀区中关村南四街甲331号怡升园
网 址：www.goldenoa.com.cn
技术支持：010-82675599