


Golden® 金典

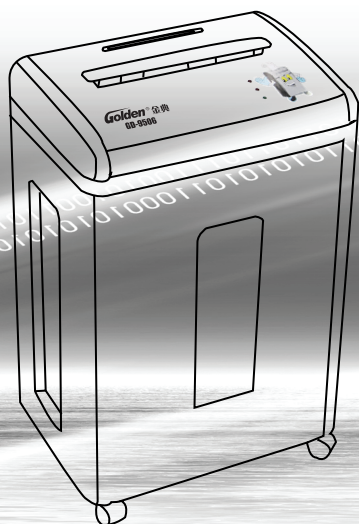


金典系列碎纸机

GD-9506

使用说明书

北京迪士比科技有限公司
www.goldenoa.com.cn

碎纸机的部件及功能

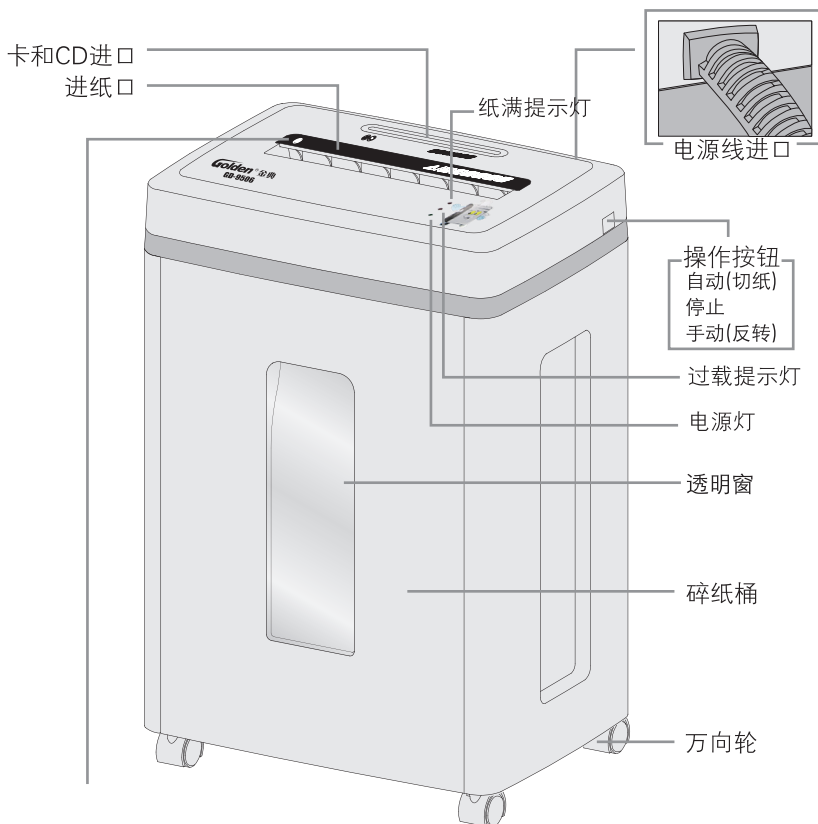

警示标记



额定切纸量



警告

“自动”表示自动碎纸



请勿用手触摸进纸口



可碎光盘



避免头发接触进纸口

“停止”表示关，停止碎纸



避免衣物接触进纸口



可碎信用卡



避免茶水流入进纸口

“手动”表示自动退纸



可碎A4规格以下纸张



1. 避免接触碎纸机暴露的刀片。
2. 接地插座尽量安装在碎纸机附近，以使操作更方便。

碎纸机的性能参数

适用于:

纸, 信用卡, CD/DVD, 钉书钉

不适用于:

连续打印的表格, 粘贴标签, 幻灯片, 报纸, 纸板, 纸夹, 湿纸, 薄板或其它以上未提及的塑料物品

功能:

自动启动、过热保护、纸满提示、过载提示、拉门断电、透明视窗、万向脚轮抽拉式碎纸桶


参数表:

产品型号	GD-9506
碎纸效果	2*6 (mm)
碎 CD/DVD 效果	35mm
碎信用卡效果	35mm
入口宽度	230mm
碎纸能力	1-6张 (70g/张)
碎纸速度	3m/min
碎纸桶容量	22L
额定功率	170W
净重/毛重	12.5/14.5kg
产品尺寸(长*宽*高)	365*265*555(mm)
包装尺寸(长*宽*高)	445*345*595(mm)

⚠ (纸张重量、空气湿度和电压都会直接影响碎纸量)

碎纸机的维护


⚠ 请在出现以下情况时及时保养机器: 碎纸量变小, 电动机声音异常, 碎纸机不工作。
请安以下步骤操作加油并重复两次:

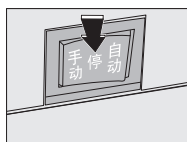

拨动按钮至“停止”档




从进纸口加入润滑油

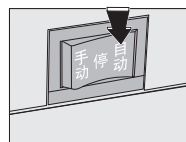

拨动按钮至“自动”档



放入要碎的纸

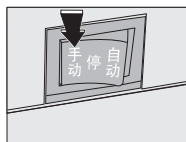


拨动按钮至“手动”档2~3秒

⚠ 请~~使用~~非气雾性植物油


操作说明

⚠ 使用前请仔细核对机器的电源规格。

当粉碎对象是纸类时:

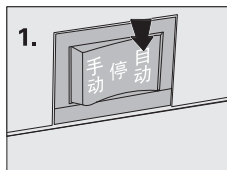


1. 拨动按钮至“自动”档, 机器处于待机状态。

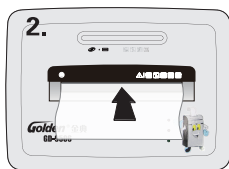


2. 把待碎纸放入进纸口, 机器自动启动碎纸。



3. 当你想中止正在粉碎的纸张时, 拨动按钮至“手动”档, 机器将会立即反转将待碎纸张退出。

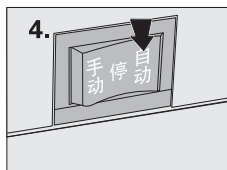


4. 重新拨动按钮至“自动”档, 碎纸机重新回到待机状态。

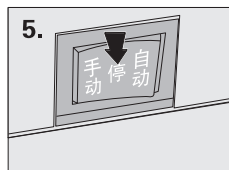


5. 工作完毕, 拨动按钮至“停止”档, 切断电源。


当粉碎对象是卡/CD时:

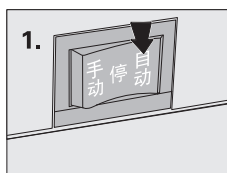

1. 拨动按钮至“自动”档, 机器处于待机状态。

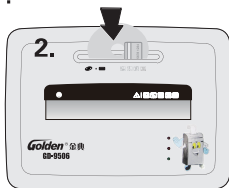

2. 把待碎卡/CD放入进口处, 碎纸机自动启动。

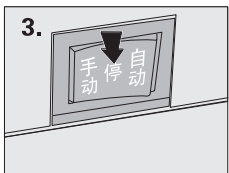


3. 工作完毕, 拨动按钮至“停止”档, 切断电源。

注意事项:


请勿将信用卡和光盘从碎纸口进入, 请从专用入口进入。

故障显示及排解


1. 切纸堵纸:

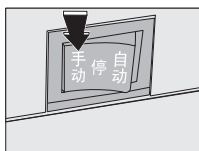

故障排解: 拨动按钮至“手动”档, 2-3秒。

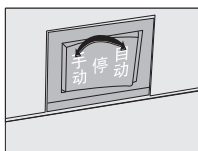


在“手动”和“自动”两种工作模式之间相互切换, 使唤被堵纸松动或缓慢退出。

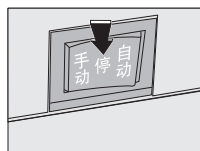

拨动按钮至“停止”档, 关闭碎纸机。




从进纸口缓慢拉出被卡纸。

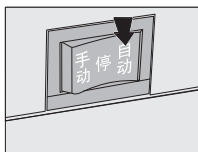

重新拨动按钮至“自动”档, 碎纸机重新回到待机状态。

2. 碎纸桶满:

现象: 指示灯变红, 提示碎纸桶满, 从透明窗察看碎纸已装满碎纸桶

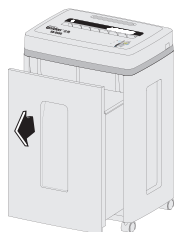

故障排解: 打开碎纸桶, 倒掉碎纸, 重新关好碎纸桶

3. 过载提示:



→ 过载提示: 指示灯变红, 机器自动停机, 再按“手动”键, 纸张自动倒退, 即可取出过载纸张。

温馨提示:

请勿超长时间连续碎纸, 用完请及时关闭电源。

Golden® 金典

客服中心

制 造 商：北京迪士比科技有限公司

地 址：北京市海淀区中关村南四街甲331号怡升园

网 址：www.goldenoa.com.cn

技术支持：010-82675599