



台式桌面型切纸机 使用说明书



北京迪士比科技有限公司
BEIJING DSB TECHNOLOGY CO.,LTD.
www.goldenoa.com.cn

感谢您使用本公司精心研制而成配合全自动台式无线胶装机生产的台式切纸机。机器具备红外线光电安全保护，保障绝对安全，操作简便快捷，时尚，简洁的外形设计，美观实用，经典大方 人性化的设计使本机具备大型专业切纸机的功能充分体现再1.无须拆卸便可更换刀垫,2手动压纸结构设计能达到大型切纸机的精度要求。


性能特点及主要技术参数

- 1. 独立的压纸设计确保产品在切割过程中不跑位,大大的提高了产品的裁切精度.
- 2. 双手联锁操作装置，自动复位功能，红外线光电安全保护，保障绝对安全可靠。
- 3. 低速电机，转动平衡可靠，噪音低。
- 4. 采用高速钢切刀，锋利，耐用，可以多次修磨，经济实惠。
- 5. 具有红外线刀位指示，增强裁切精度。
- 6. 适合各类纸张，印刷制品等材料。
- 7. 时尚，新颖的外形设计，美观实用，经典大方。

序 号	名 称	尺 寸	序 号	名 称	尺 寸
1	最大裁切门幅	330mm	5	电压	220V/50HZ
2	最大裁切宽度	330mm	6	电机功率	18w
3	最大裁切高度	± 0.1	7	外形尺寸	650x550x280mm
4	裁切精度	40mm	8	重量	55kg

操作步骤

- 1. 插好电源。
- 2. 将机器操作面板后面的电源开关打开，如此时刀在低位，此时即复位。
- 3. 将裁切物紧靠操作面板对面的挡纸板。
- 4. 摇动 推纸器手柄，使推纸手柄指针针对准设定尺寸，如果要微调，可微动摇柄，转动摇柄后面的刻度盘，每移动1刻度，切位变动1MM。
- 5. 观察红色的复位按钮，红色指示灯亮，表示可以工作。
- 6. 先按复位按钮，然后左右手分别按切纸按钮，完成切纸后继续按住使刀升上到位此时红色指示灯熄灭完成操作。

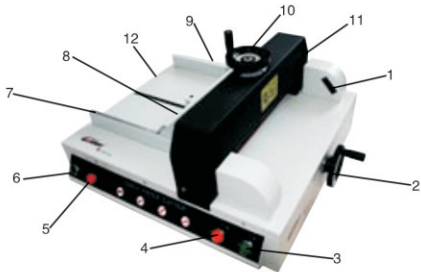

正面图

注：此图仅供参考，请以实物为准。

名 称		功 能
1	红外线光电保护	当工作中，有手或物体进入到前盖位置范围时（红外线被切割）机器断电停下，离开后则恢复常态。
2	推纸器手柄	使推纸器前进或者后退。
3	切纸按钮	按下复位按钮红色指示灯亮，双手同时按切纸（3和6）才能切割。
4	复位按钮	按下复位按钮电源指示灯会亮。
5	电源指示灯	电源指示灯亮能进行切割反之则不能。
6	切纸按钮	按下复位按钮红色指示灯亮，双手同时按切纸（3和6）才能切割。
7	标尺挡纸板	裁切尺寸看推纸器上指针在标尺挡纸板上所对应的位置。
8	推纸器	推动被切资料的距离。
9	挡纸板	被切资料必须紧贴挡纸板。
10	压纸手柄	使压纸滑块上升或者下降。
11	换刀垫窗口	拧开两颗M4螺丝即可将刀垫抽出更换。
12	电源开关	打开或者关闭电源。

刀垫调整

1. 现用刀垫可以四面使用。
2. 当发现刀垫已经磨损严重，则需要调整或更换刀垫。
3. 将切刀上退到最高点，停机。
4. 刀垫窗口拧开两颗M4螺丝即可将刀垫抽出更换。
5. 刀垫要左边靠到为准，重新拧紧压条夹板上的内六角螺栓，推入盖板。

其他辅助功能

1. 红光刀位线：可参考被切物体的位置有无偏差，对于要求不高的被切物体，可参照红光刀位线来工作。
 2. 红外线光电保护：当工作中，有手或物体进入到前盖位置范围时（红外线被切割）机器断电停下，离开后则恢复常态。
 3. 误动作保护：正常工作中，如果停机的感应传感器失灵，电机在连接工作5秒后，将自动断电，停止工作程序。
- （一旦传感器失灵，机器在工作一周后自动停下，此时如需人为强行工作，请再按一次确认键，此时机器不会自动停止，非常危险，请慎重使用）

一般故障及其排除方法

故 障	表 现	愿意及排除方法
1.电源不通	提示灯不亮	1. 电源开关未打开 2. 电源线未插实 3. 电源线断裂 4. 保险丝断了 5. 按钮接触不良
2. 刀切不到位	纸切不断	将切刀微调按钮往所示方向调节直至能切断资料
3. 切纸不齐	切下的纸一边宽一边窄	压纸手柄没将资料压紧或者压纸滑块移位了
4. 刀钝了	切纸不断即返回	1. 磨刀用油石磨或上机磨 2. 换新刀
5. 刀条损坏	刀条上的切位出现沟槽，纸的最后几张有毛刺	将换刀垫窗口打开将刀垫换一个面或者更换刀垫
6. 机器动作不正常	刀上下连续动作不停刀切进刀条且不回刀	电话咨询技术员

维护和保养

1. 润滑

A. 机器上部每月打开机罩，对相对运动的配合件加一次润滑油。

B. 每3个月打开前盖板，对转动部件加一次润滑油，加油时请小心避免润滑油滴在电器线路或电器元件上。

C. 减速箱每一年清洗一次，更换润滑油。

2. 维护保养

A. 工作时，非裁切物禁止放在机器上，以免硬质物品进入刀下，损坏切刀，已装订好的裁切物避免书钉进入刀下，损坏切刀。

B. 每天工作完后，擦拭机器，清除杂物，切刀打蜡保护，并切断电源。

保 修 卡

用户姓名: _____

用 户: _____

产品型号: _____ 机器编号: _____

购买日期: 年 月 日

保修期限为自购买日期起1年时间

销售店名称及地址[盖章有效]:

电 话: _____ 传 真: _____

保修规定:

1. 免费保修为自购买之日起一年时间。在按照用户使用手册及机内操作指南正常使用状态下, 万一机器出现故障, 请与保修卡上记载的委托维修代理店人员联系。在请求修理时, 请出示本保修卡。在未出示保修卡的情况下, 委托维修代理店有权不给予保修。

2. 保修期内以下修理将要收费:

- (1) 因未按使用说明及机内操作注意事项使用, 而引起的故障及损坏。
- (2) 购买后发生的, 因移动时摔落而造成的故障及损坏。
- (3) 因在非指定委托维修代理店进行维修、改造、分解清洁而引起的故障损坏。
- (4) 因电压不正常导致机件故障或操作失灵。
- (5) 购买发生的, 因火灾、天灾、地震等引起的故障及损坏。
- (6) 保修卡上未记载或涂改购买年月日、用户姓名、无销售公司名称及销售公司公章。

3. 请妥善保管此卡, 本保修卡遗失不再补发。

售后服务情况一览表

日 期	故障原因	处理方法	处 理 人	客户签字	备注



客户服务中心

技术支持: 010-82675599

地址: 北京市海淀区中关村南四街甲331号怡升园

邮编: 100190

[Http://www.goldenoa.com.cn](http://www.goldenoa.com.cn)

E-mail: help@bjdsb.com.cn

全国免费服务电话: 800-810-8070