


**Golden® 金典**

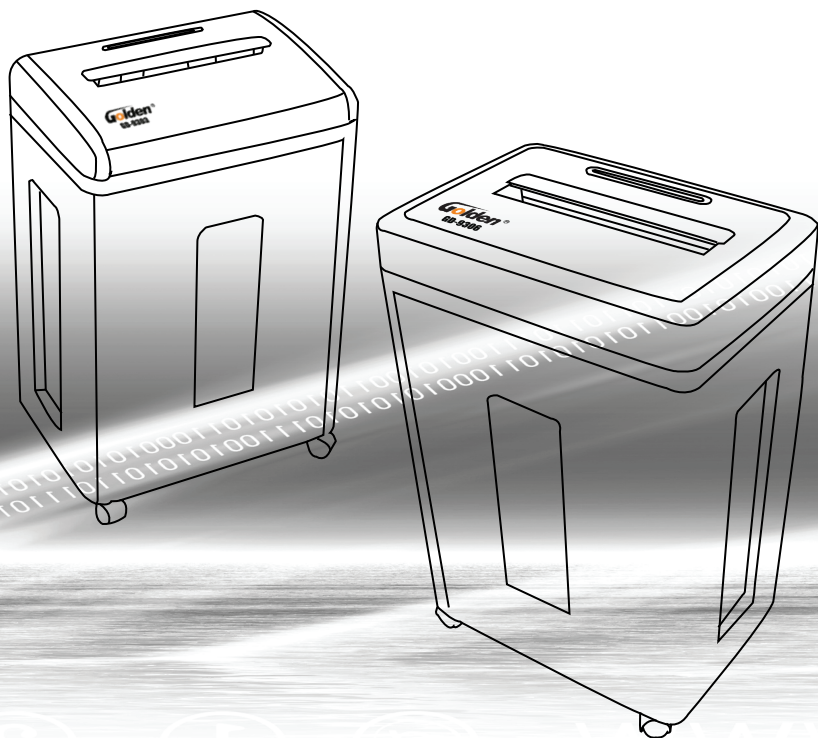


**金典系列碎纸机**  
**GD-9303/GD-9306/GD-9305**

**使用说明书**

北京迪士比科技有限公司  
[www.goldenoa.com.cn](http://www.goldenoa.com.cn)

# 碎纸机的部件及功能

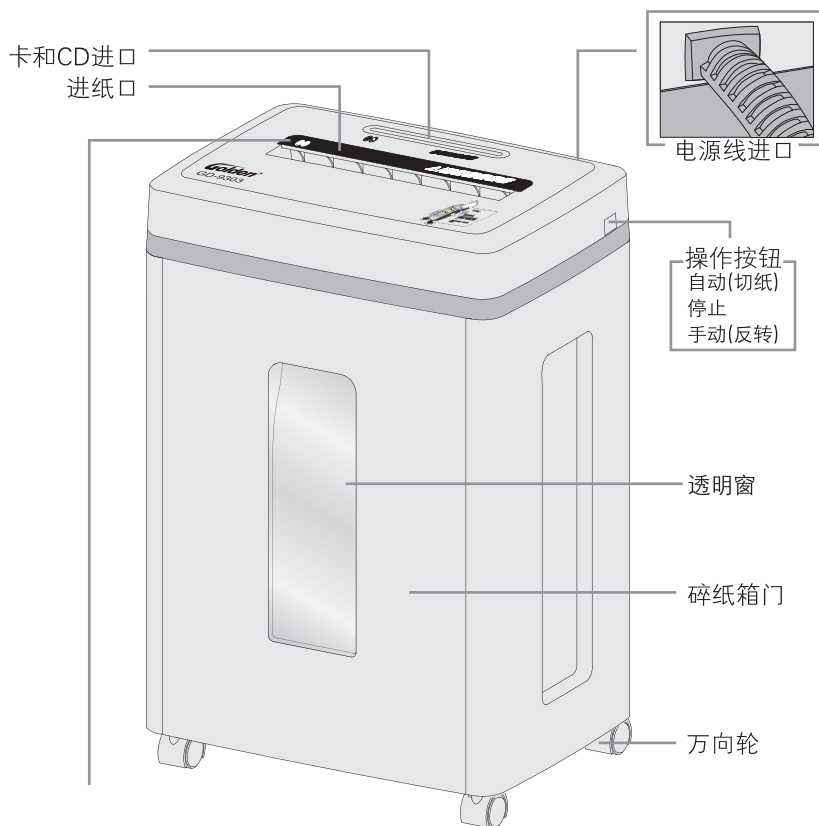

## 警示标记

额定切纸量	可碎光盘	可碎信用卡
警告	避免头发接触进纸口	避免茶水流入进纸口
“自动”表示自动碎纸	“停止”表示关，停止碎纸	“手动”表示自动退纸
请勿用手触摸进纸口	避免衣物接触进纸口	可碎A4规格以下纸张

1. 避免接触碎纸机暴露的刀片。
2. 接地插座尽量安装在碎纸机附近，以使操作更方便。

# 碎纸机的性能参数

## 适用于:

纸, 信用卡, CD/DVD, 钉书钉

## 不适用于:

连续打印的表格, 粘贴标签, 幻灯片, 报纸, 纸板, 纸夹, 湿纸, 薄板或其它以上未提及的塑料制品

## 功能:

自动启动、过热保护、拉门断电、透明视窗、抽拉式碎纸桶、万向脚轮

## 参数表:

产品型号	GD-9303	GD-9306	GD-9305
碎纸效果	2*10 (mm)	2*10 (mm)	2*10 (mm)
碎 CD/DVD 效果	35mm	35mm	35mm
碎信用卡效果	35mm	35mm	35mm
入口宽度	230mm	230mm	230mm
碎纸能力	1-6张 (70g/张)	1-6张 (70g/张)	1-10张 (70g/张)
碎纸速度	3m/min	3m/min	3m/min
碎纸桶容量	22L	22L	22L
额定功率	140W	140W	170W
净重/毛重	10.6/12.4kg	11/13kg	11.9/13.7kg
产品尺寸(长*宽*高)	365*265*555(mm)	365*265*555(mm)	365*265*555(mm)
包装尺寸(长*宽*高)	445*345*595(mm)	445*345*595(mm)	445*345*595(mm)


⚠ (纸张重量、空气湿度和电压都会直接影响碎纸量)

# 碎纸机的维护



请在出现以下情况时及时保养机器: 碎纸量变小, 电动机声音异常, 碎纸机不工作.


请安以下步骤操作加油并重复两次:

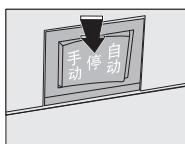

拨动按钮至“停止”档




从进纸口加入润滑油

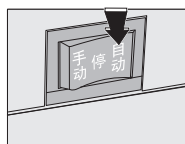

拨动按钮至“自动”档



放入要碎的纸

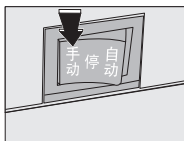

拨动按钮至“手动”档2~3秒




请使用非气雾性植物油


# 操作说明

⚠ 使用前请仔细核对机器的电源规格。

当粉碎对象是纸类时:

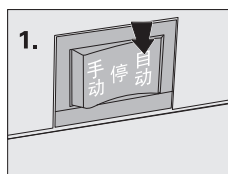


1. 拨动按钮至“自动”档，机器处于待机状态。

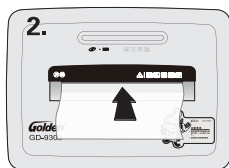


2. 把待碎纸放入进纸口,机器自动启动碎纸。



3. 当你想中止正在粉碎的纸张时，拨动按钮至“手动”档，机器将会立即反转将待碎纸张退出。

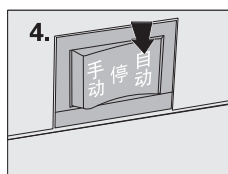

4. 重新拨动按钮至“自动”档，碎纸机重新回到待机状态。

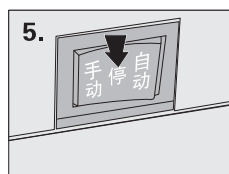


5. 工作完毕，拨动按钮至“停止”档，切断电源。

当粉碎对象是卡/CD时:



1. 拨动按钮至“自动”档，机器处于待机状态。

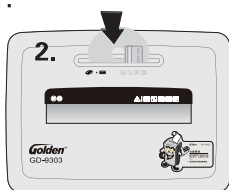


2. 把待碎卡/CD放入进口处,碎纸机自动启动。




3. 工作完毕，拨动按钮至“停止”档，切断电源。

# 故障显示及排解


## 1. 切纸堵纸:

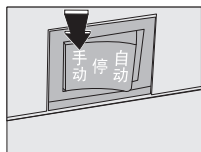

故障排解: 拨动按钮至“手动”档, 2-3秒。

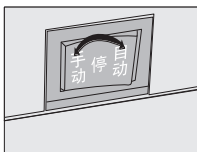


在“手动”和“自动”两种工作模式之间相互切换, 使唤被堵纸松动或缓慢退出。

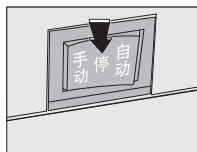

拨动按钮至“停止”档, 关闭碎纸机。




从进纸口缓慢拉出被卡纸。

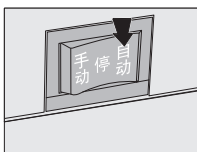


重新拨动按钮至“自动”档, 碎纸机重新回到待机状态。

## 2. 碎纸桶满:

现象: 从透明窗察看碎纸已装满碎纸桶

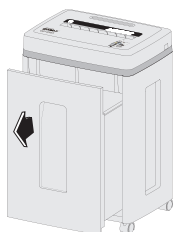

故障排解: 打开碎纸桶, 倒掉碎纸, 重新关好碎纸桶

 每次碎纸后, 机器会有延时以清除纸屑; 连续操作 5 分钟后, 机器的“热保护”功能将会自动启动, 机器停止工作; 20-25 分钟后自动恢复正常工作。

**Golden® 金典**

## 客服中心

---

制 造 商：北京迪士比科技有限公司  
地 址：北京市海淀区中关村南四街甲331号怡升园  
网 址：[www.goldenoa.com.cn](http://www.goldenoa.com.cn)  
技术支持：010-82675599